




Standart 1.90

- 1 Dulap pentru bucătărie suspendat Bayro Standart 1.90 alb universal 250x800x300 Art: 112573
- 2 Dulap pentru bucătărie suspendat Bayro Standart 1.90 alb universal 300x800x300 Art: 112574
- 3 Dulap pentru bucătărie suspendat Bayro Standart 1.90 alb universal 400x800x300 Art: 112575
- 4 Dulap pentru bucătărie suspendat Bayro Standart 1.90 alb universal 450x800x300 Art: 112576
- 5 Dulap pentru bucătărie suspendat Bayro Standart 1.90 alb universal 500x800x300 Art: 112577
- 6 Dulap pentru bucătărie suspendat Bayro Standart 1.90 alb universal 600x800x300 Art: 112578
- 7 Dulap pentru bucătărie suspendat Bayro Standart 1.90 alb 700x800x300 Art: 112582
- 8 Dulap pentru bucătărie suspendat Bayro Standart 1.90 alb 800x800x300 Art: 112584

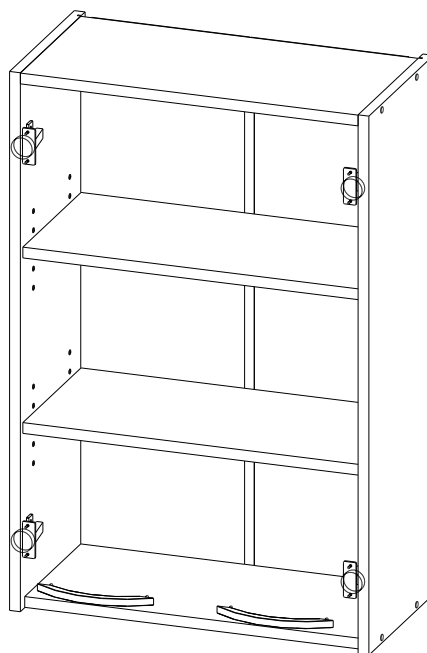


PREGĂTIREA PENTRU MONTAREA MOBILEI

1. Pentru instalare, se recomandă un specialist calificat. Racordarea la rețeaua electrică, rețeaua de gaz, de apă și canalizare a aparatelor încorporate este obligatoriu să fie executată exclusiv de către personal autorizat pentru astfel de operațiuni.
2. Pregătiți camera pentru instalarea mobilierului, înlăturați obiectele care vă pot deranja.
3. Cu ajutorul unei nivele verificați podeaua și pereții în locul instalării dorite. Așezarea mobilierului pe suprafețele denivelate creează tensiuni în zonele de îmbinare, ceea ce duce la deformarea corpului sau deformarea mecanismelor de închidere a ușilor și sertarelor. Aceste defecțiuni care pot apărea și în timp nu constituie defecte de fabricație.
4. Nu instalați mobilierul în zonele unde nu există ventilație, în locurile unde apa poate atinge direct suprafața mobilei. Se recomandă o distanță de minim 50cm față de sursele de apă. Evitați contactul direct al mobilierului cu apa. Expunerea permanentă la un grad ridicat de umiditate va provoca deteriorarea mobilierului (umflarea), fapt care nu se acoperă de garanție.
5. Amplasați mobilierul la distanță de sursele de căldură (calorifer, etc.). Distanța de gardă generală este de 20cm.
6. Asigurați-vă de compatibilitatea pereților de sprijin cu tipul de mobilier instalat. Pe baza recomandărilor unui tehnician calificat, selectați elementele de fixare necesare pentru pereții de sprijin. Nu se recomandă instalarea mobilierului suspendat pe pereții din gips.
7. Asigurați-vă că instalațiile sanitare, de canalizare și instalațiile electrice sunt în conformitate cu mobilierul instalat.
8. În cazul în care asamblați de sine stătător, asigurați-vă că aveți toate instrumentele necesare.

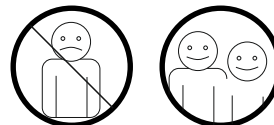


MONTARE/INSTALARE

1. Așezați laturile dulapului (latură stângă / latură dreaptă) pe o suprafață plană.
2. Introduceți «Element suspendare corpuri» (10) în orificiile de pe părțile laterale ale dulapului, fixați balamalele cu șuruburi autofiletante 3,5*25* (6).
3. Fixați greutatea de la balamale (3) pe peretele lateral (corespunzător direcției de deschidere a fațadei) cu șuruburi autofiletante. (Des.1)

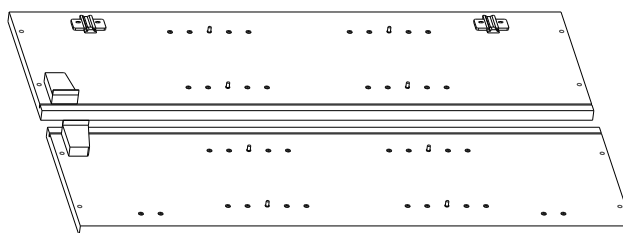


Des. 1

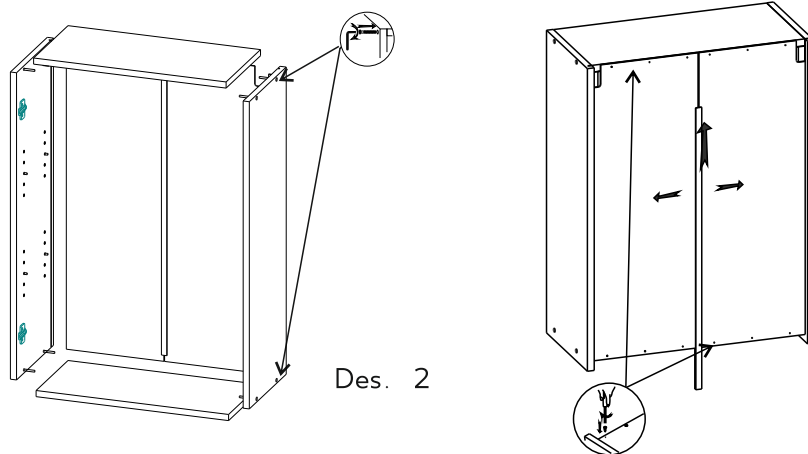


Des. 2


- 4.** Conectați părțile laterale ale dulapului cu capacul, fundul și raftul cu șurub confirmator 6.3*50 (2), cu ajutorul cheii hexagonale (9) inclus în setul de livrare. (Des.2)
- 5.** Instalați parte din spate în canelură, instalați profil de tip H (12). (Des. 3)
- 6.** Asigurați-vă că geometria corpului dulapului asamblat este corectă, apoi fixați peretele din spate cu șuruburi 4*16 (8). (Des. 3)

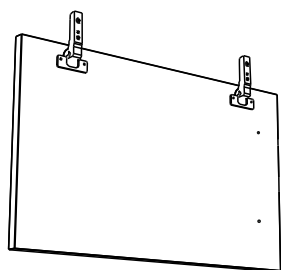

Des. 4

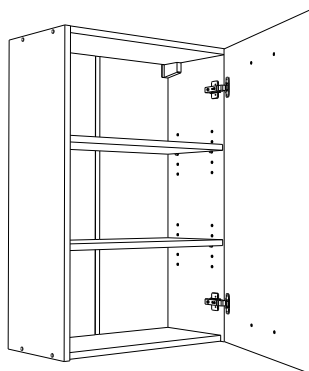

Des. 5

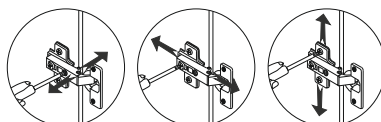

- 7.** Fixați balamalele (3) pe fațadă cu șuruburi 4x16(8). (Des. 4)
- 8.** Instalați fronturile, conectați și fixați balamalele cu benzile de împerechere, apoi reglați balamalele. (Des. 5)
- 9.** Dacă este necesar, instalați mânerul pe fațadă / fațade. Pentru facilitarea instalării, găurile orbite sunt pregătite pe fațade, permițând instalarea fațadei atât pentru deschiderea din dreapta, cât și pentru cea din stânga.
 Selectați orificiile orbite corespunzătoare, apoi sfredeliți orificiile pentru mânere cu un burghiu de 4 mm, puneți mai întâi un bloc pe partea frontală a fațadei (cu atenție, fără a deteriora suprafața fațadei) pentru a preveni deteriorarea învelișului fațadei la trecerea burghiului

