


Standart 1,90





Dulap pentru bucătărie suspendat Bayro Standart 1,90
gri 600x800x300 dual cu scurgător Art: 112580

Dulap pentru bucătărie suspendat Bayro Standart 1,90
gri 800x800x300 dual cu scurgător Art: 112586

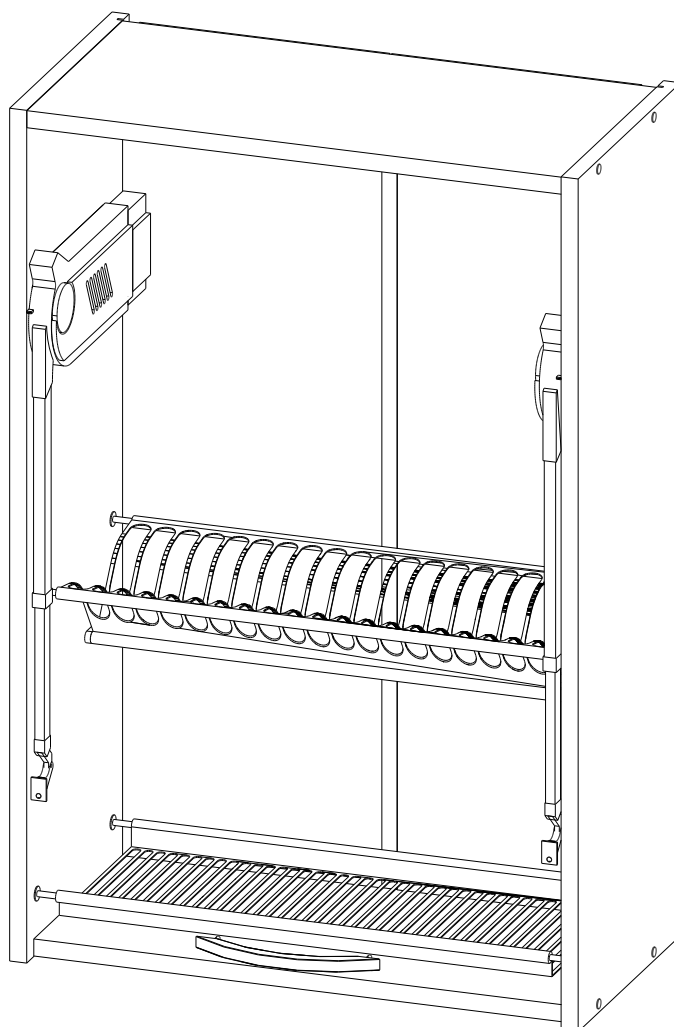


PREGĂTIREA PENTRU MONTAREA MOBILEI

1. Pentru instalare, se recomandă un specialist calificat. Racordarea la rețeaua electrică, rețeaua de gaz, de apă și canalizare a aparatelor încorporate este obligatoriu să fie executată exclusiv de către personal autorizat pentru astfel de operațiuni.
2. Pregătiți camera pentru instalarea mobilierului, înlăturați obiectele care vă pot deranja.
3. Cu ajutorul unei nivele verificați podeaua și pereții în locul instalării dorite. Așezarea mobilierului pe suprafețele denivelate creează tensiuni în zonele de îmbinare, ceea ce duce la deformarea corpului sau deformarea mecanismelor de închidere a ușilor și sertarelor. Aceste defecțiuni care pot apărea și în timp nu constituie defecte de fabricație.
4. Nu instalați mobilierul în zonele unde nu există ventilație, în locurile unde apa poate atinge direct suprafața mobilei. Se recomandă o distanță de minim 50cm față de sursele de apă. Evitați contactul direct al mobilierului cu apa. Expunerea permanentă la un grad ridicat de umiditate va provoca deteriorarea mobilierului (umflarea), fapt care nu se acoperă de garanție.
5. Amplasați mobilierul la distanță de sursele de căldură (calorifer, etc.). Distanța de gardă generală este de 20cm.
6. Asigurați-vă de compatibilitatea pereților de sprijin cu tipul de mobilier instalat. Pe baza recomandărilor unui tehnician calificat, selectați elementele de fixare necesare pentru pereții de sprijin. Nu se recomandă instalarea mobilierului suspendat pe pereții din gips.
7. Asigurați-vă că instalațiile sanitare, de canalizare și instalațiile electrice sunt în conformitate cu mobilierul instalat.
8. În cazul în care asamblați de sine stătător, asigurați-vă că aveți toate instrumentele necesare.

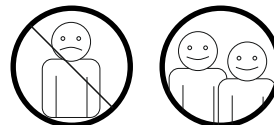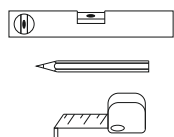


MONTARE/INSTALARE

1. Așezați laturile dulapului (latură stângă / latură dreaptă) pe o suprafață plană.
2. Introduceți «Element suspendare corpuri» (11) în orificiile de pe părțile laterale ale dulapului, fixați balamalele cu șuruburi autofiletante 3,5*25 (6) (Des. 1).
3. Fixați mecanism de ridicare ușă Aventos (13) pe părțile laterale ale dulapului cu holșuruburi 3,5*35 (7). (Des.1)

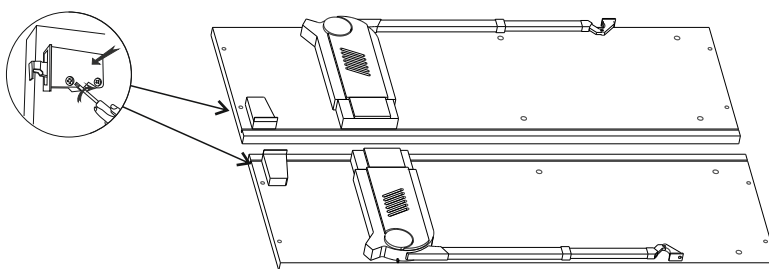


Des. 1

BAYRO

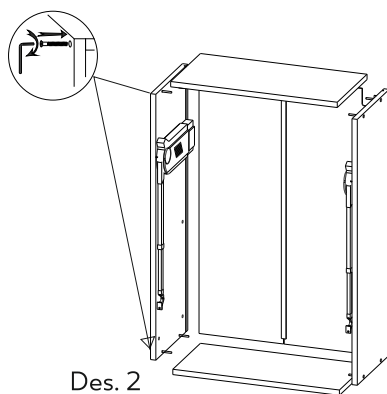

Des. 2

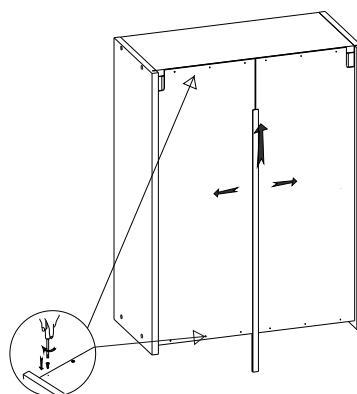

Des. 3

- 4.** Conectați părțile laterale ale dulapului cu capacul, fundul cu șurubul confirmator (2), cu ajutorul cheii hexagonale (10). (Des. 2)
- 5.** Instalați partea din spate în canelură, instalați profil de tip H (12). (Des. 3)
- 6.** Asigurați-vă că geometria corpului dulapului asamblat este corectă, apoi fixați peretele din spate cu șuruburi autofiletante 4*16 (9). (Des. 4)
- 7.** Instalați și reglați fațadele conform instrucțiunilor incluse în setul de livrare.
- 8.** Dacă este necesar, instalați mânerul pe fațadă / fațade. Pentru facilitarea instalării, găurile orbite sunt pregătite pe fațade, permițând instalarea fațadei atât pentru deschiderea din dreapta, cât și pentru cea din stânga.

Selectați orificiile orbite corespunzătoare, apoi sfredeliți orificiile pentru mânere cu un burghiu de 4 mm, puneți mai întâi un bloc pe partea frontală a fațadei (cu atenție, fără a deteriora suprafața fațadei) pentru a preveni deteriorarea învelișului fațadei la trecerea burghiului.

