

Standart 2.226

Dulap înalt pentru bucătărie Bayro 600x2260x570
pentru frigider stâng alb

Art:114543

Dulap înalt pentru bucătărie Bayro 600x2260x570
pentru frigider drept alb

Art:114544


Standart 2.236

Dulap înalt pentru bucătărie Bayro 600x2360x570
pentru frigider stâng alb

Art:114545

Dulap înalt pentru bucătărie Bayro 600x2360x570
pentru frigider drept alb



Art:114546

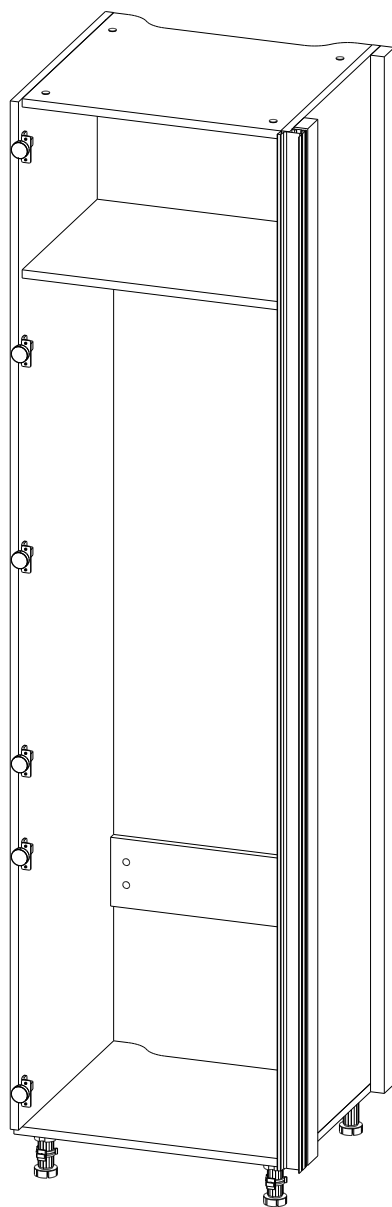



BAYRO







PREGĂTIREA PENTRU MONTAREA MOBILEI

- 1.** Pentru instalare, se recomandă un specialist calificat. Racordarea la rețeaua electrică, rețeaua de gaz, de apă și canalizare a aparatelor încorporate este obligatoriu să fie executată exclusiv de către personal autorizat pentru astfel de operațiuni.
- 2.** Pregătiți camera pentru instalarea mobilierului, înlăturați obiectele care vă pot deranja.
- 3.** Cu ajutorul unei nivele verificați podeaua și pereții în locul instalării dorite. Așezarea mobilierului pe suprafețele denivelate creează tensiuni în zonele de îmbinare, ceea ce duce la deformarea corpului sau deformarea mecanismelor de închidere a ușilor și sertarelor. Aceste defecțiuni care pot apărea și în timp nu constituie defecte de fabricație.
- 4.** Nu instalați mobilierul în zonele unde nu există ventilație, în locurile unde apa poate atinge direct suprafața mobilei. Se recomandă o distanță de minim 50cm față de sursele de apă. Evitați contactul direct al mobilierului cu apa. Expunerea permanentă la un grad ridicat de umiditate va provoca deteriorarea mobilierului (umflarea), fapt care nu se acoperă de garanție.
- 5.** Amplasați mobilierul la distanță de sursele de căldură (calorifer, etc.). Distanța de gardă generală este de 20cm.
- 6.** Asigurați-vă de compatibilitatea pereților de sprijin cu tipul de mobilier instalat. Pe baza recomandărilor unui tehnician calificat, selectați elementele de fixare necesare pentru pereții de sprijin. Nu se recomandă instalarea mobilierului suspendat pe pereții din gips.
- 7.** Asigurați-vă că instalațiile sanitare, de canalizare și instalațiile electrice sunt în conformitate cu mobilierul instalat.
- 8.** În cazul în care asamblați de sine stătător, asigurați-vă că aveți toate instrumentele necesare.

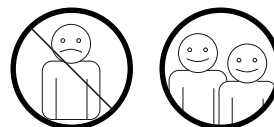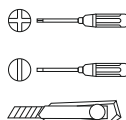

MONTARE/INSTALARE

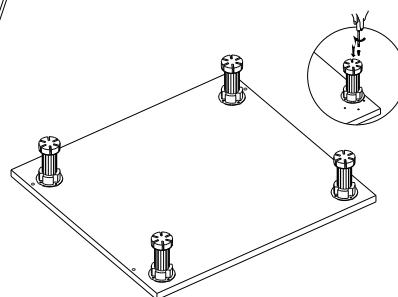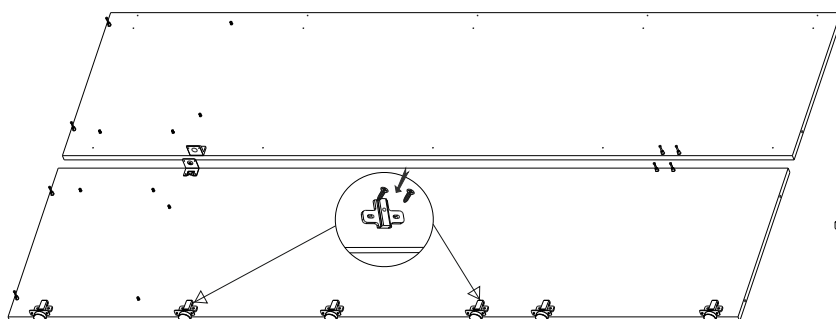

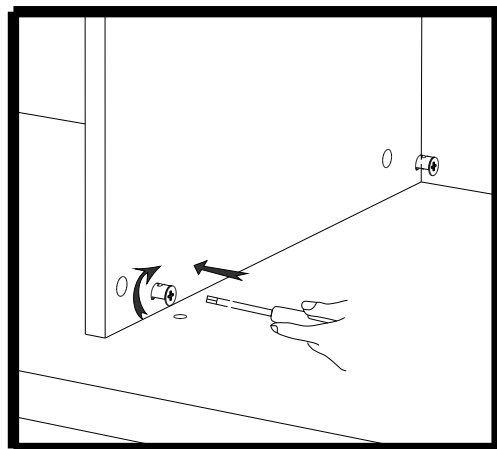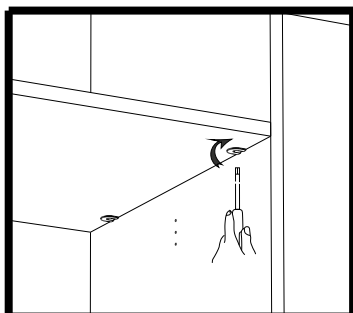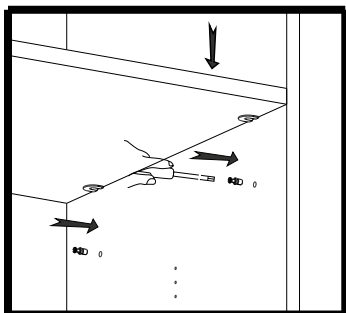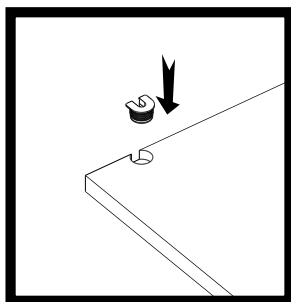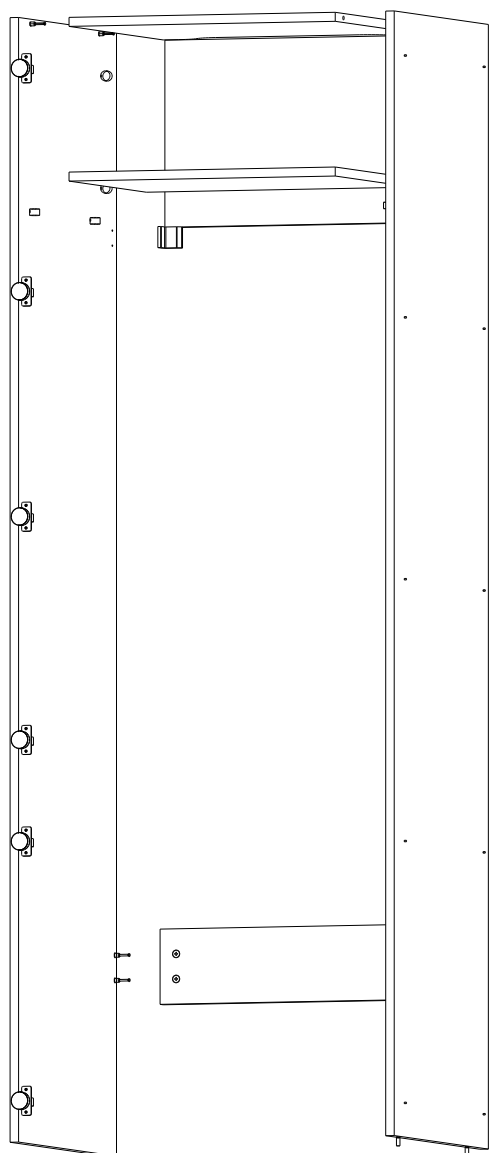


BAYRO


www.bayro.md

Standart 2.236 Panou 590x2260 de capăt





Surub 4.0x45 PZ2 alb

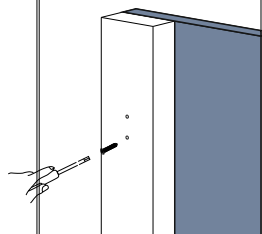

Surub 3.5x30

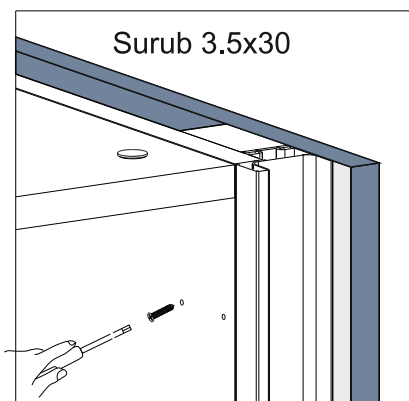


Surub 4,2x32 burgiu

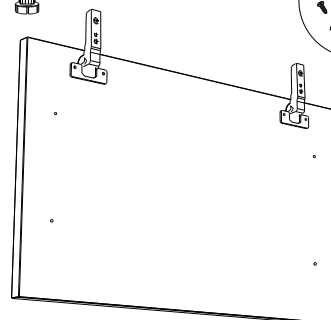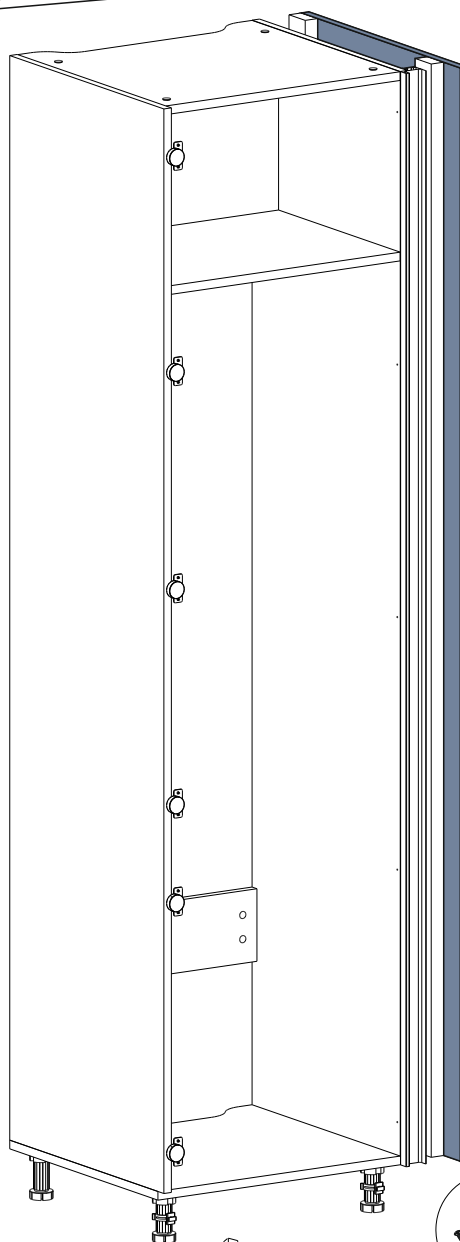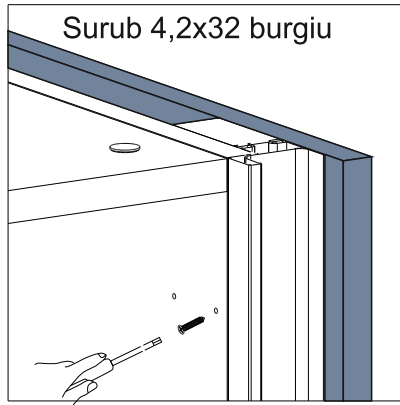

Des. 5

Des. 6

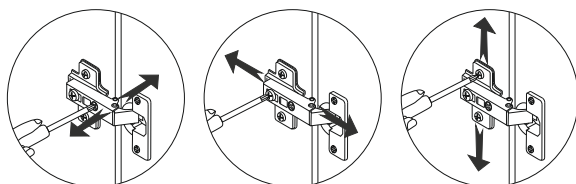

BAYRO

www.bayro.md