





Standart 1.80

- 1 Dulap pentru bucătărie suspendat Bayro Standart 1.80 alb 600x800x300 dual Art: 101865
- 2 Dulap pentru bucătărie suspendat Bayro Standart 1.80 alb 700x800x300 dual Art: 101866
- 3 Dulap pentru bucătărie suspendat Bayro Standart 1.80 alb 800x800x300 dual Art: 101867


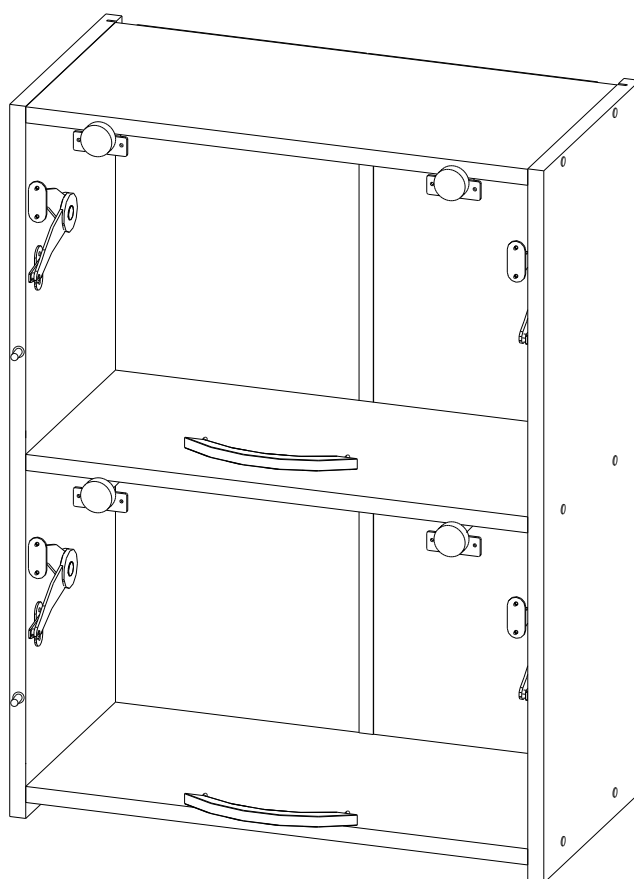


PREGĂTIREA PENTRU MONTAREA MOBILEI



- 1.** Pentru instalare, se recomandă un specialist calificat. Racordarea la rețeaua electrică, rețeaua de gaz, de apă și canalizare a aparatelor încorporate este obligatoriu să fie executată exclusiv de către personal autorizat pentru astfel de operațiuni.
- 2.** Pregătiți camera pentru instalarea mobilierului, înlăturați obiectele care vă pot deranja.
- 3.** Cu ajutorul unei nivele verificați podeaua și pereții în locul instalării dorite. Așezarea mobilierului pe suprafețele denivelate creează tensiuni în zonele de îmbinare, ceea ce duce la deformarea corpului sau deformarea mecanismelor de închidere a ușilor și sertarelor. Aceste defecțiuni care pot apărea și în timp nu constituie defecte de fabricație.
- 4.** Nu instalați mobilierul în zonele unde nu există ventilație, în locurile unde apa poate atinge direct suprafața mobilei. Se recomandă o distanță de minim 50cm față de sursele de apă. Evitați contactul direct al mobilierului cu apa. Expunerea permanentă la un grad ridicat de umiditate va provoca deteriorarea mobilierului (umflarea), fapt care nu se acoperă de garanție.
- 5.** Amplasați mobilierul la distanță de sursele de căldură (calorifer, etc.). Distanța de gardă generală este de 20cm.
- 6.** Asigurați-vă de compatibilitatea pereților de sprijin cu tipul de mobilier instalat. Pe baza recomandărilor unui tehnician calificat, selectați elementele de fixare necesare pentru pereții de sprijin. Nu se recomandă instalarea mobilierului suspendat pe pereții din gips.
- 7.** Asigurați-vă că instalațiile sanitare, de canalizare și instalațiile electrice sunt în conformitate cu mobilierul instalat.
- 8.** În cazul în care asamblați de sine stătător, asigurați-vă că aveți toate instrumentele necesare.

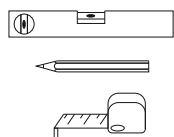

MONTARE/INSTALARE

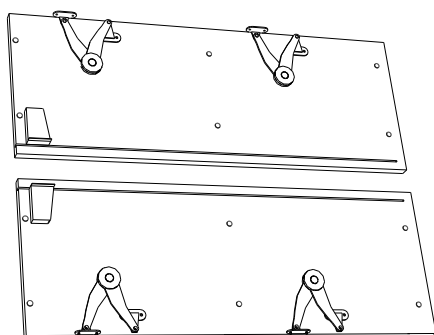



Des. 1


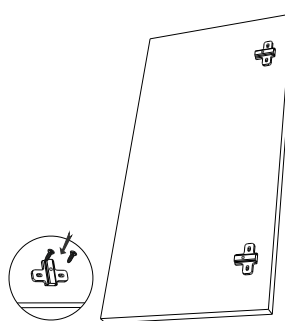



Des. 2

1. Așezați laturile dulapului (latură stângă / latură dreaptă) pe o suprafață plană.
2. Introduceți «Element suspendare corpuri» (14) în orificiile de pe părțile laterale ale dulapului, fixați balamalele cu holșșuruburi 3,5*25 (10). (Des.1)
3. Fixați «Braț articulat cu schimbare de sens» (6) cu holșșuruburi 4*16(12). (Des. 1)
4. Fixați balamalele cu benzile de împerechere (4-Balama aplicată/5-Balama semiaplicată) pe capac și raft cu șuruburi autofiletante 4*16(12) . (Des. 2)

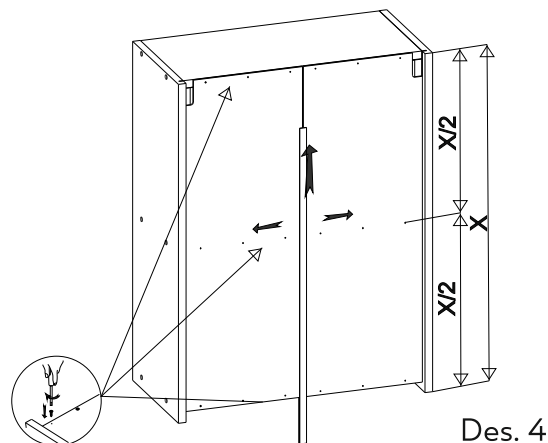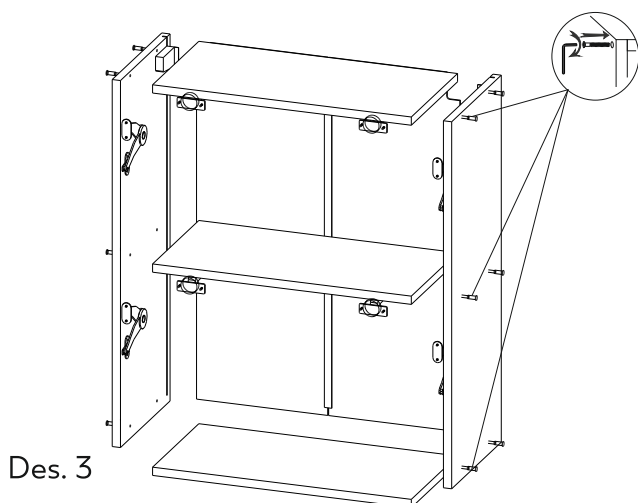

5. Conectați părțile laterale ale dulapului cu capacul, fundul și raftul cu șuruburi confirmator 6.3*50 (3), cu ajutorul cheii hexagonale (13) inclus în setul de livrare. (Des.3)
6. Instalați parte din spate în canelură, instalați profilele de tip H (7). (Des. 4)
7. Asigurați-vă că geometria corpului dulapului asamblat este corectă, apoi fixați peretele din spate cu holșșuruburi 4*16 (12). (Des. 4)

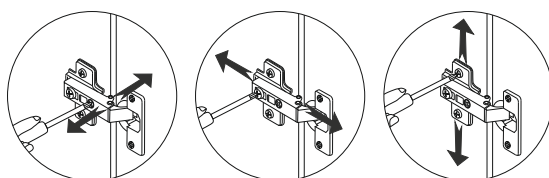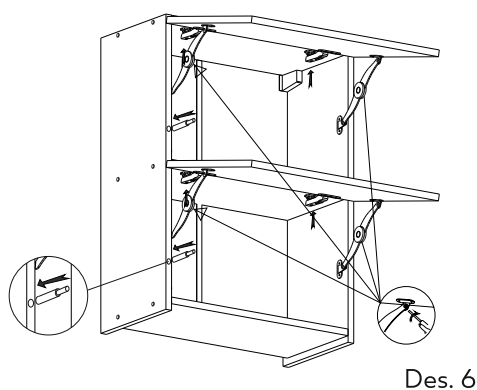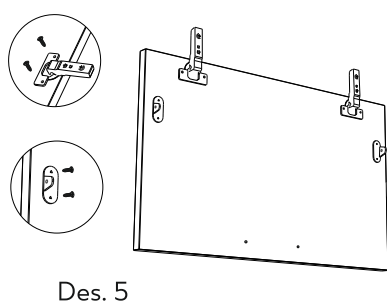

8. Fixați balamalele (4-Balama aplicată/5-Balama semiaplicată), fixați brațele articulate cu schimbare de sens (mai întâi scoateți din mecanism (6)) pe fațadă cu holșuruburi 4*16 (12). (Des. 5)

9. Instalați fațadele, conectați și fixați balamalele cu benzile de împerechere, apoi reglați balamalele, instalați «Amortizor pentru uși Buffer» (1)(Des. 6)

10. Dacă este necesar, instalați mânerul pe fațadă / fațade. Pentru facilitarea instalării, găurile orbite sunt pregătite pe fațade, permițând instalarea fațadei atât pentru deschiderea din dreapta, cât și pentru cea din stânga.

Selectați orificiile orbite corespunzătoare, apoi sfredeliți orificiile pentru mânere cu un burghiu de 4 mm, puneți mai întâi un bloc pe partea frontală a fațadei (cu atenție, fără a deteriora suprafața fațadei) pentru a preveni deteriorarea învelișului fațadei la trecerea burghiului.

