





Standart 1.82

- 1 Dulap pentru bucătărie pardoseală Bayro Standart 1.82 alb 400x820x460 cu sertare Art: 101871
- 2 Dulap pentru bucătărie pardoseală Bayro Standart 1.82 alb 600x820x460 cu sertare Art: 101875
- 3 Dulap pentru bucătărie pardoseală Bayro Standart 1.82 alb 800x820x460 cu sertare Art: 101880

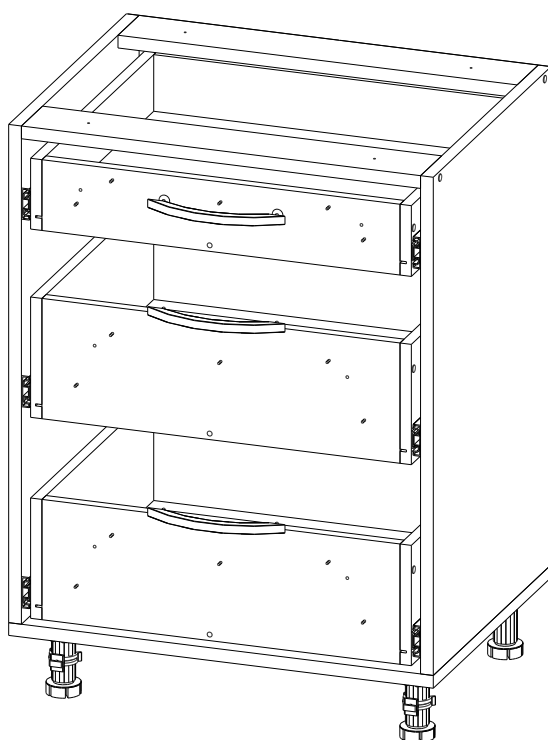


PREGĂTIREA PENTRU MONTAREA MOBILEI


- 1.** Pentru instalare, se recomandă un specialist calificat. Racordarea la rețeaua electrică, rețeaua de gaz, de apă și canalizare a aparatelor încorporate este obligatoriu să fie executată exclusiv de către personal autorizat pentru astfel de operațiuni.
- 2.** Pregătiți camera pentru instalarea mobilierului, înlăturați obiectele care vă pot deranja.
- 3.** Cu ajutorul unei nivele verificați podeaua și pereții în locul instalării dorite. Așezarea mobilierului pe suprafețele denivelate creează tensiuni în zonele de îmbinare, ceea ce duce la deformarea corpului sau deformarea mecanismelor de închidere a ușilor și sertarelor. Aceste defecțiuni care pot apărea și în timp nu constituie defecte de fabricație.
- 4.** Nu instalați mobilierul în zonele unde nu există ventilație, în locurile unde apa poate atinge direct suprafața mobilei. Se recomandă o distanță de minim 50cm față de sursele de apă. Evitați contactul direct al mobilierului cu apa. Expunerea permanentă la un grad ridicat de umiditate va provoca deteriorarea mobilierului (umflarea), fapt care nu se acoperă de garanție.
- 5.** Amplasați mobilierul la distanță de sursele de căldură (calorifer, etc.). Distanța de gardă generală este de 20cm.
- 6.** Asigurați-vă de compatibilitatea pereților de sprijin cu tipul de mobilier instalat. Pe baza recomandărilor unui tehnician calificat, selectați elementele de fixare necesare pentru pereții de sprijin. Nu se recomandă instalarea mobilierului suspendat pe pereții din gips.
- 7.** Asigurați-vă că instalațiile sanitare, de canalizare și instalațiile electrice sunt în conformitate cu mobilierul instalat.
- 8.** În cazul în care asamblați de sine stătător, asigurați-vă că aveți toate instrumentele necesare.

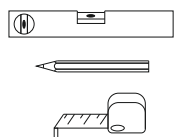

MONTARE/INSTALARE

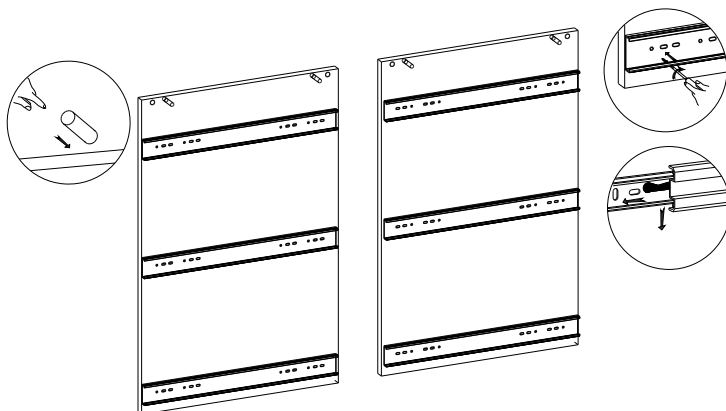


Des. 1

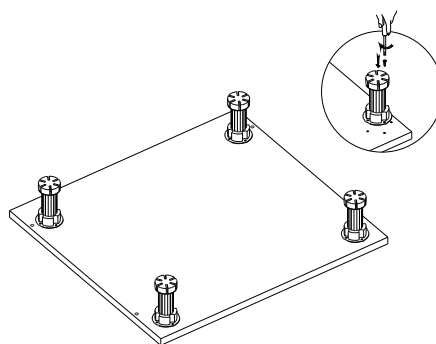


Des. 2

1. Așezați laturile dulapului (latură stângă / latură dreaptă) pe o suprafață plană.
2. Instalați gliserile cu bile(4) cu holșuruburi 4,0*16(9) pe părțile laterale (Des.1). Introduceți diblurile din lemn(11).
3. Răsuciți picioarele(5) cu holșuruburi 4,0*16(9) pe fund. (Des. 2)

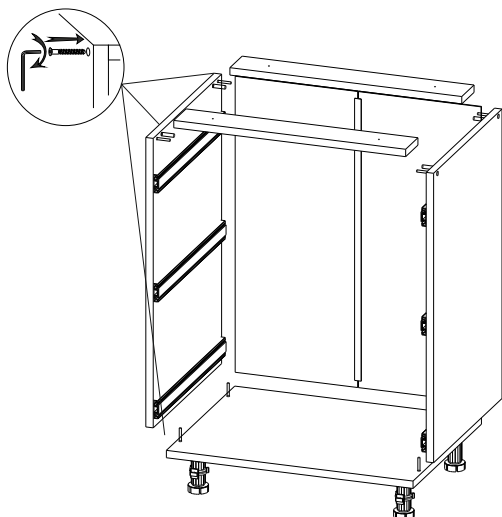


Des. 3

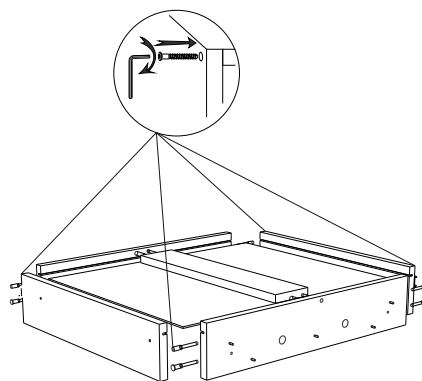


Des. 4


4. Conectați părțile laterale ale dulapului cu fundul și plăcile cu șuruburi confirmator 6.3*50 (3), cu ajutorul cheii hexagonale (12), inclus în setul de livrare. (Des.3)
5. Instalați partea din spate în canelură, instalați profil de tip H (13). (Des. 4)
6. Asigurați-vă că geometria corpului dulapului asamblat este corectă, apoi fixați peretele din spate cu holșuruburi 4*16 (9). (Des. 4)
7. Uniți părțile laterale ale sertarului cu fața și spatele, preliminar instalați fundul și placa sertarului cu șuruburi confirmator 6.3*50 (3), cu ajutorul cheii hexagonale (12), inclus în setul de livrare. (Des. 4)

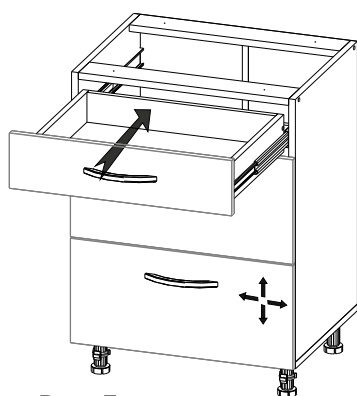

Des. 5

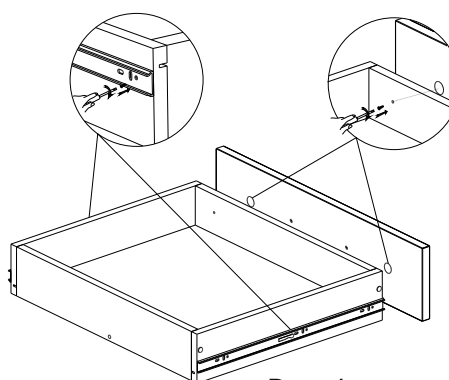

Des. 6

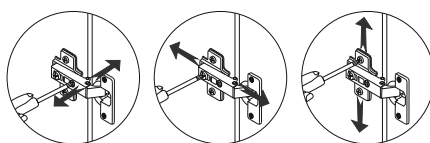

6. Înșurubați gliseria cu bile(4) cu holșuruburi 4*16(9) și fațada cu holșuruburi 4*30(10) la sertar. (Des.6)

7. Introduceți sertarele, regulați fațadele (Des. 5). Adițional fixați fațadele cu holșuruburi 3,5*30(8)

8. Dacă este necesar, instalați mânerul pe fațadă / fațade. Pentru facilitarea instalării, găurile orbite sunt pregătite pe fațade, permițând instalarea fațadei atât pentru deschiderea din dreapta, cât și pentru cea din stânga.

Selecțați orificiile orbite corespunzătoare, apoi sfredeliți orificiile pentru mânere cu un burghiu de 4 mm, puneți mai întâi un bloc pe partea frontală a fațadei (cu atenție, fără a deteriora suprafața fațadei) pentru a preveni deteriorarea învelișului fațadei la trecerea burghiului.

