






Standart 1.226

- 1 Dulap înalt pentru bucătărie pardoseală Bayro Standart 1.226 alb universal 600x2260x550 pentru cuptor/microunde alb Art: 107031

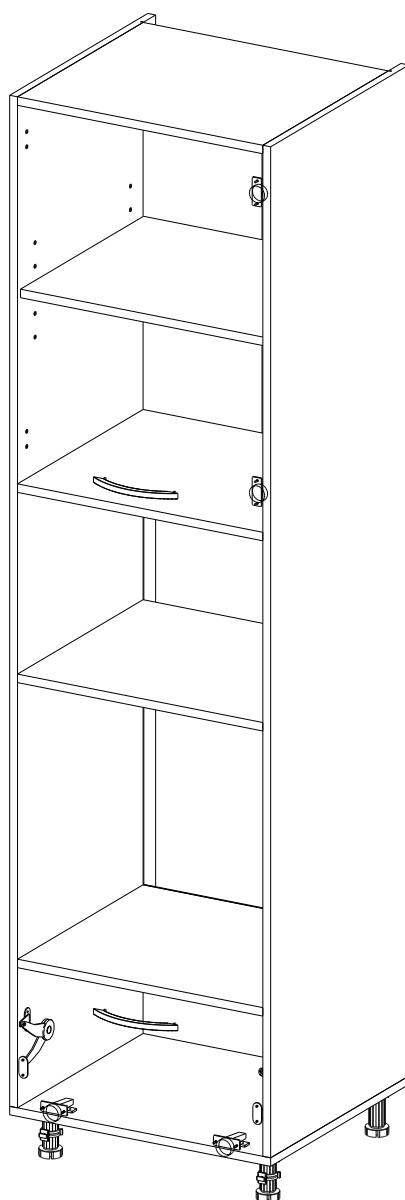


PREGĂTIREA PENTRU MONTAREA MOBILEI


- 1.** Pentru instalare, se recomandă un specialist calificat. Racordarea la rețeaua electrică, rețeaua de gaz, de apă și canalizare a aparatelor încorporate este obligatoriu să fie executată exclusiv de către personal autorizat pentru astfel de operațiuni.
- 2.** Pregătiți camera pentru instalarea mobilierului, înlăturați obiectele care vă pot deranja.
- 3.** Cu ajutorul unei nivele verificați podeaua și pereții în locul instalării dorite. Așezarea mobilierului pe suprafețele denivelate creează tensiuni în zonele de îmbinare, ceea ce duce la deformarea corpului sau deformarea mecanismelor de închidere a ușilor și sertarelor. Aceste defecțiuni care pot apărea și în timp nu constituie defecte de fabricație.
- 4.** Nu instalați mobilierul în zonele unde nu există ventilație, în locurile unde apa poate atinge direct suprafața mobilei. Se recomandă o distanță de minim 50cm față de sursele de apă. Evitați contactul direct al mobilierului cu apa. Expunerea permanentă la un grad ridicat de umiditate va provoca deteriorarea mobilierului (umflarea), fapt care nu se acoperă de garanție.
- 5.** Amplasați mobilierul la distanță de sursele de căldură (calorifer, etc.). Distanța de gardă generală este de 20cm.
- 6.** Asigurați-vă de compatibilitatea pereților de sprijin cu tipul de mobilier instalat. Pe baza recomandărilor unui tehnician calificat, selectați elementele de fixare necesare pentru pereții de sprijin. Nu se recomandă instalarea mobilierului suspendat pe pereții din gips.
- 7.** Asigurați-vă că instalațiile sanitare, de canalizare și instalațiile electrice sunt în conformitate cu mobilierul instalat.
- 8.** În cazul în care asamblați de sine stătător, asigurați-vă că aveți toate instrumentele necesare.

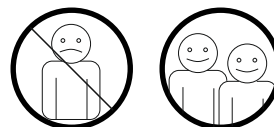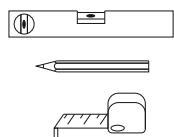

MONTARE/INSTALARE

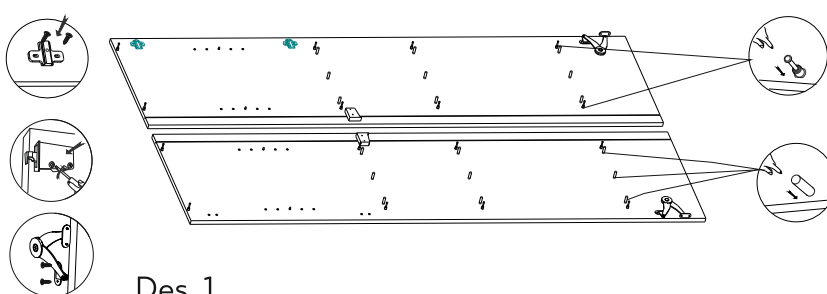


Des. 1

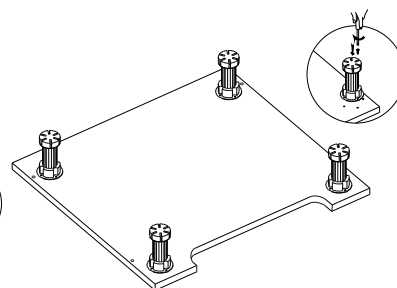


Des. 2

- 1.** Așezați laturile dulapului (latură stângă / latură dreaptă) pe o suprafață plană.
- 2.** Instalați elementele de suspendare corpuri(17), minifixurile pentru montare rapidă(16) și diblurile din lemn(12) în orificiile de pe laturile dulapului, fixați suportul de mobilă cu holșuruburi 3,5*30(8) (Des.1). Introduceți suporturile pentru raft(12).
- 3.** Fixați greutatea de la balamale (4) pe peretele lateral (corespunzător direcției de deschidere a fațadei) cu holșuruburi 4*16 (9). (Des.1)
- 4.** Răsuciți picioarele(5) cu holșuruburi 4,0*16(9) pe fund. (Des. 2)

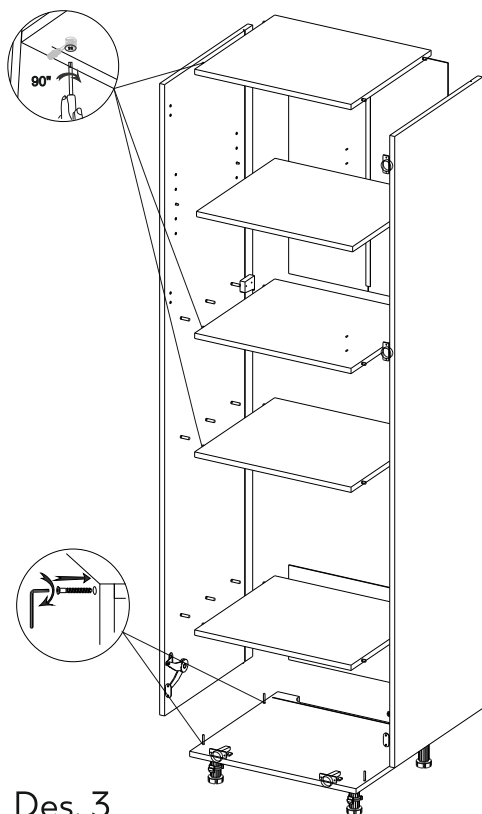


Des. 3

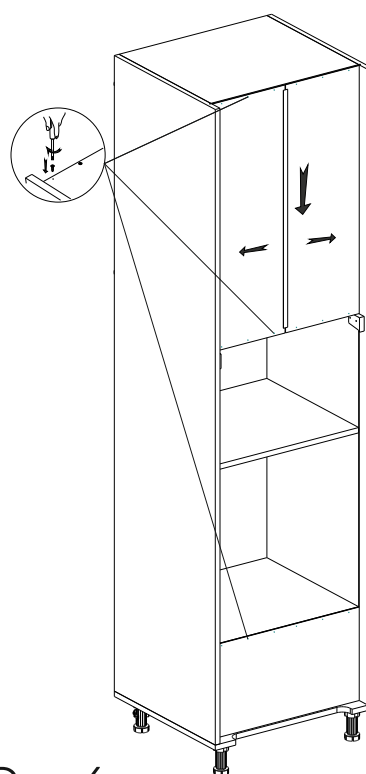


Des. 4


- 5.** Conectați părțile laterale ale dulapului cu capacul, fundul și rafturile cu șuruburi confirmator 6.3*50 (3), cu ajutorul cheii hexagonale (13), inclus în setul de livrare (Des.3). Fixați minifixurile(16).
- 6.** Instalați partea din spate în canelură, instalați profil de tip H (14/15). (Des. 4)
- 7.** Asigurați-vă că geometria corpului dulapului asamblat este corectă, apoi fixați peretele din spate cu holșuruburi 4*16 (9). (Des. 4)

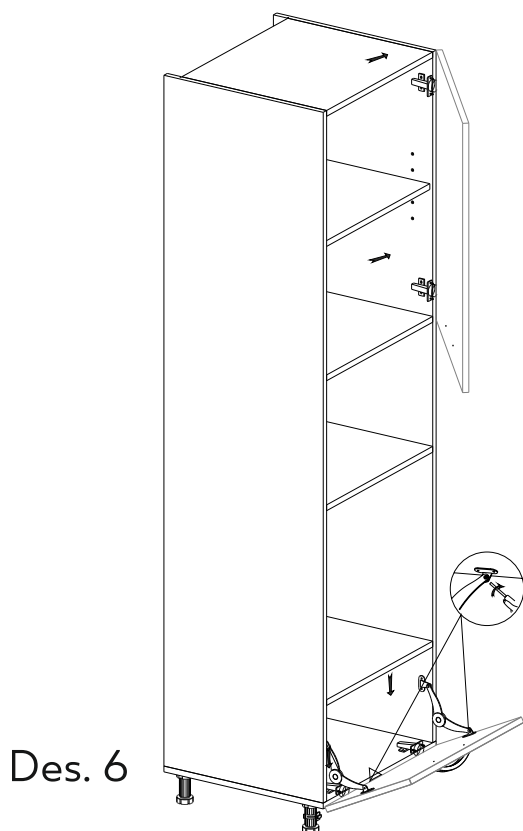

Des. 6

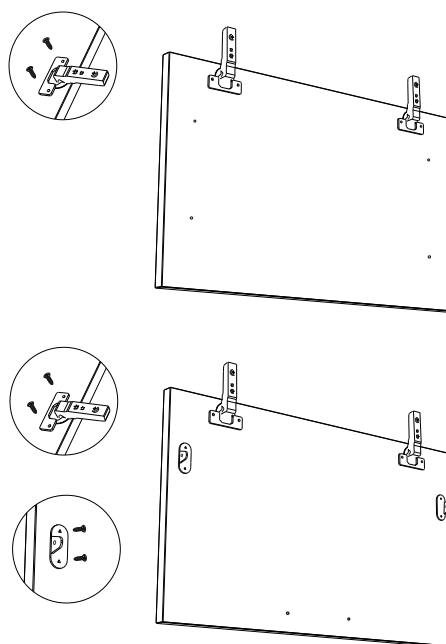

Des. 5

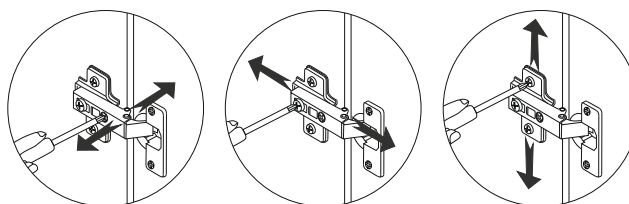

8. Fixați balamalele (4) pe fațadă cu holșșuruburi 4*16 (9). (Des. 5)

9. Instalați fațadele, conectați și fixați balamalele cu benzile de împerechere, apoi reglați balamalele. (Des. 6)

10. Dacă este necesar, instalați mânerul pe fațadă / fațade. Pentru facilitarea instalării, găurile orbite sunt pregătite pe fațade, permițând instalarea fațadei atât pentru deschiderea din dreapta, cât și pentru cea din stânga.

Selecțați orificiile orbite corespunzătoare, apoi sfredeliți orificiile pentru mânere cu un burghiu de 4 mm, puneți mai întâi un bloc pe partea frontală a fațadei (cu atenție, fără a deteriora suprafața fațadei) pentru a preveni deteriorarea învelișului fațadei la trecerea burghiului.

