



Standart 2.82

- 1 Dulap pentru bucătărie pardoseală Bayro Standart 2.82 alb universal 300x820x460 Art: 101852
- 2 Dulap pentru bucătărie pardoseală Bayro Standart 2.82 alb universal 400x820x460 Art: 101853
- 3 Dulap pentru bucătărie pardoseală Bayro Standart 2.82 alb universal 500x820x460 Art: 101855
- 4 Dulap pentru bucătărie pardoseală Bayro Standart 2.82 alb universal 600x820x460 Art: 101857
- 5 Dulap pentru bucătărie pardoseală Bayro Standart 2.82 alb 700x820x460 Art: 101860
- 6 Dulap pentru bucătărie pardoseală Bayro Standart 2.82 alb 800x820x460 Art: 101861

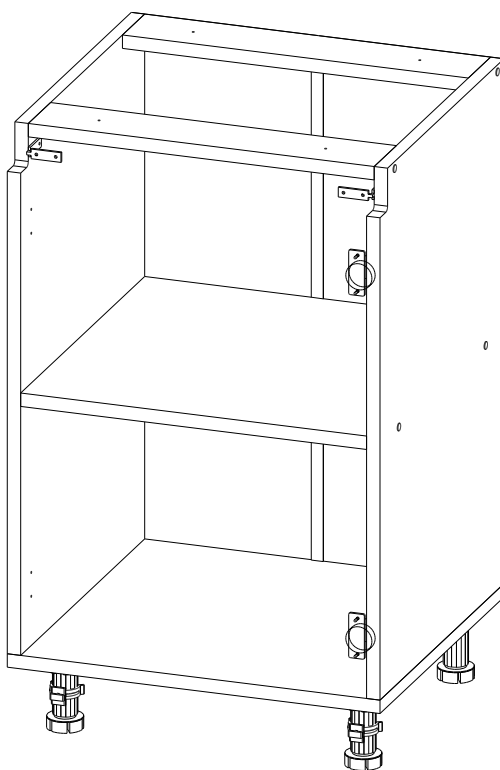


PREGĂTIREA PENTRU MONTAREA MOBILEI


- 1.** Pentru instalare, se recomandă un specialist calificat. Racordarea la rețeaua electrică, rețeaua de gaz, de apă și canalizare a aparatelor încorporate este obligatoriu să fie executată exclusiv de către personal autorizat pentru astfel de operațiuni.
- 2.** Pregătiți camera pentru instalarea mobilierului, înlăturați obiectele care vă pot deranja.
- 3.** Cu ajutorul unei nivele verificați podeaua și pereții în locul instalării dorite. Așezarea mobilierului pe suprafețele denivelate creează tensiuni în zonele de îmbinare, ceea ce duce la deformarea corpului sau deformarea mecanismelor de închidere a ușilor și sertarelor. Aceste defecțiuni care pot apărea și în timp nu constituie defecte de fabricație.
- 4.** Nu instalați mobilierul în zonele unde nu există ventilație, în locurile unde apa poate atinge direct suprafața mobilei. Se recomandă o distanță de minim 50cm față de sursele de apă. Evitați contactul direct al mobilierului cu apa. Expunerea permanentă la un grad ridicat de umiditate va provoca deteriorarea mobilierului (umflarea), fapt care nu se acoperă de garanție.
- 5.** Amplasați mobilierul la distanță de sursele de căldură (calorifer, etc.). Distanța de gardă generală este de 20cm.
- 6.** Asigurați-vă de compatibilitatea pereților de sprijin cu tipul de mobilier instalat. Pe baza recomandărilor unui tehnician calificat, selectați elementele de fixare necesare pentru pereții de sprijin. Nu se recomandă instalarea mobilierului suspendat pe pereții din gips.
- 7.** Asigurați-vă că instalațiile sanitare, de canalizare și instalațiile electrice sunt în conformitate cu mobilierul instalat.
- 8.** În cazul în care asamblați de sine stătător, asigurați-vă că aveți toate instrumentele necesare.



MONTARE/INSTALARE

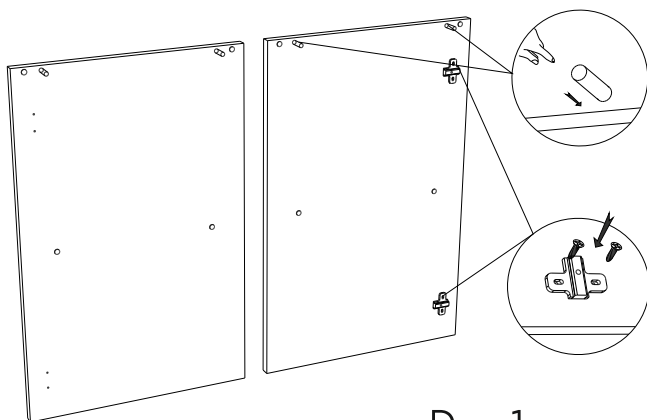


Des. 1


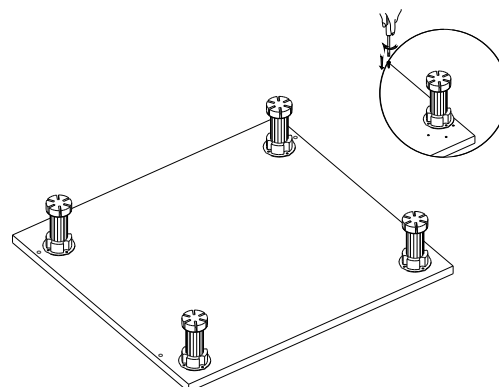


Des. 2

1. Așezați laturile dulapului (latură stângă / latură dreaptă) pe o suprafață plană.
2. Instalați diblurile din lemn (10) în orificiile de pe părțile laterale ale dulapului. (Des.1)
3. Fixați greutatea de la balamale (4) pe peretele lateral (corespunzător direcției de deschidere a fațadei) cu holșuruburi. (Des.1)
4. Răsuciți picioarele (5) cu holșuruburi 4,0*16(9) pe fund. (Des. 2)

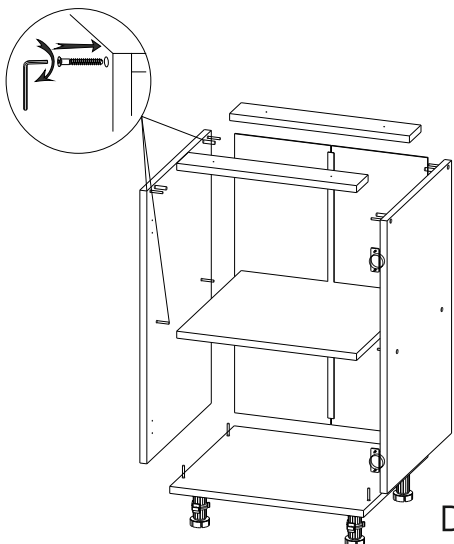


Des. 3

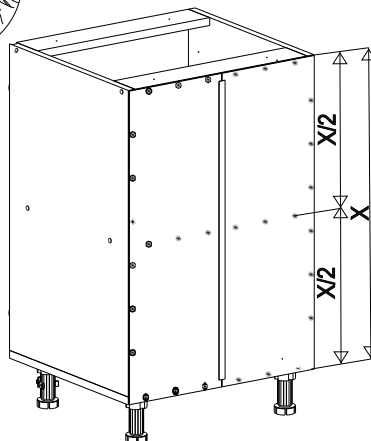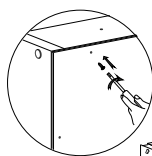



Des. 4

5. Conectați părțile laterale ale dulapului cu plăcile, fundul și raftul cu șuruburi confirmator 6.3*50 (3), cu ajutorul cheii hexagonale (11), inclus în setul de livrare. (Des.3)
6. Instalați partea din spate în canelură, instalați profil de tip H. (Des. 4)
7. Asigurați-vă că geometria corpului dulapului asamblat este corectă, apoi fixați peretele din spate cu holșuruburi 4*16 (9). (Des. 4)

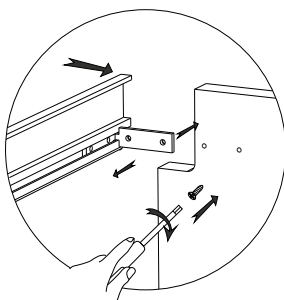

8. Tăiați profilul din aluminiu la aceeași dimensiune cu corpul (dacă în apropiere stau corpuri cu aceeași profil, se recomandă de tăiat un profil la câteva corpuri), introduceți fixatorul (6) și răsuciți cu holșuruburi 4*16(9) pe laturile dulapului.

ATENȚIE!!! Pentru tăierea profilului utilizați instrumentul corespunzător.

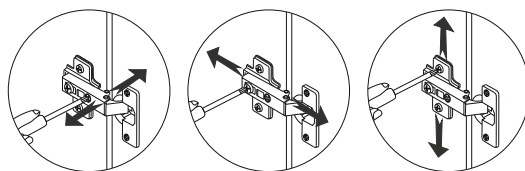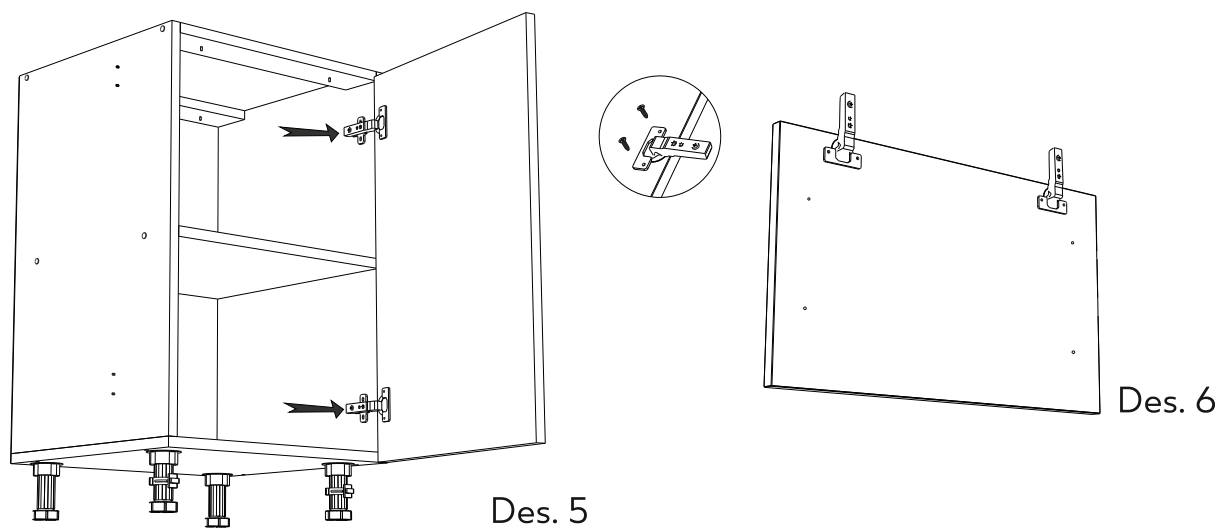

9. Fixați balamalele (4) pe fațadă cu holșuruburi 4*16 (9). (Des. 6)

10. Instalați fațadele, uniți și fixați balamalele cu benzile de împerechere, apoi reglați balamalele. (Des. 5)