



Standart 3.226

- 1 Dulap înalt pentru bucătărie pardoseală Bayro
Standart 3.226 gri universal 600x2260x550
Art: 102342

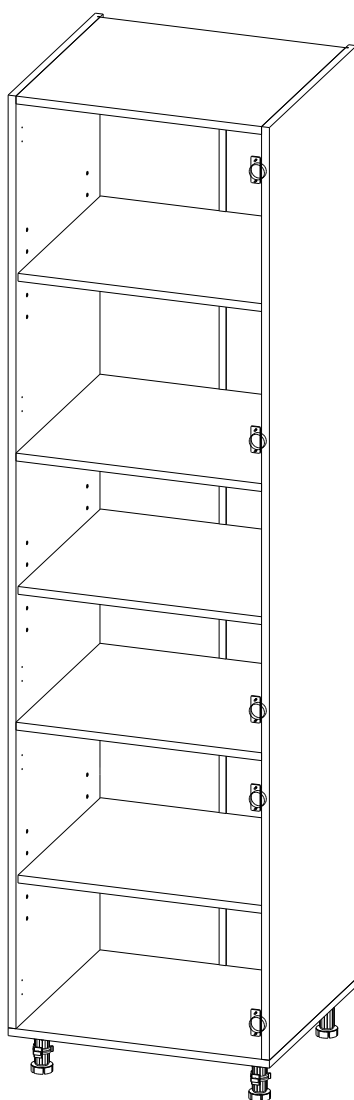


PREGĂTIREA PENTRU MONTAREA MOBILEI



- 1.** Pentru instalare, se recomandă un specialist calificat. Racordarea la rețeaua electrică, rețeaua de gaz, de apă și canalizare a aparatelor încorporate este obligatoriu să fie executată exclusiv de către personal autorizat pentru astfel de operațiuni.
- 2.** Pregătiți camera pentru instalarea mobilierului, înlăturați obiectele care vă pot deranja.
- 3.** Cu ajutorul unei nivele verificați podeaua și pereții în locul instalării dorite. Așezarea mobilierului pe suprafețele denivelate creează tensiuni în zonele de îmbinare, ceea ce duce la deformarea corpului sau deformarea mecanismelor de închidere a ușilor și sertarelor. Aceste defecțiuni care pot apărea și în timp nu constituie defecte de fabricație.
- 4.** Nu instalați mobilierul în zonele unde nu există ventilație, în locurile unde apa poate atinge direct suprafața mobilei. Se recomandă o distanță de minim 50cm față de sursele de apă. Evitați contactul direct al mobilierului cu apa. Expunerea permanentă la un grad ridicat de umiditate va provoca deteriorarea mobilierului (umflarea), fapt care nu se acoperă de garanție.
- 5.** Amplasați mobilierul la distanță de sursele de căldură (calorifer, etc.). Distanța de gardă generală este de 20cm.
- 6.** Asigurați-vă de compatibilitatea pereților de sprijin cu tipul de mobilier instalat. Pe baza recomandărilor unui tehnician calificat, selectați elementele de fixare necesare pentru pereții de sprijin. Nu se recomandă instalarea mobilierului suspendat pe pereții din gips.
- 7.** Asigurați-vă că instalațiile sanitare, de canalizare și instalațiile electrice sunt în conformitate cu mobilierul instalat.
- 8.** În cazul în care asamblați de sine stătător, asigurați-vă că aveți toate instrumentele necesare.



MONTARE/INSTALARE





Des. 1

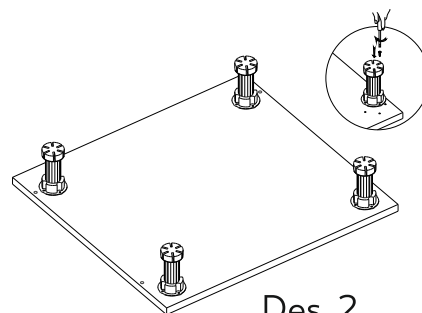
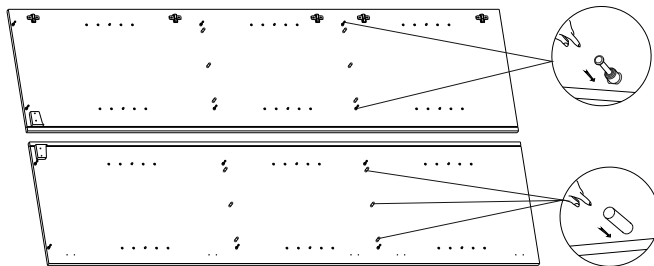


Des. 2

1. Așezați laturile dulapului (latură stângă / latură dreaptă) pe o suprafață plană.
2. Instalați elementele de suspendare corpuri(13), minifixurile pentru montare rapidă(12) și diblurile din lemn(9) în orificiile de pe laturile dulapului, fixați suportul de mobilă cu holșuruburi 3,5*30(6) (Des.1). Introduceți suporturile pentru raft(10) în orificiile oarbe conform înălțimii necesare a rafturilor.
3. Fixați greutatea de la balamale (3) pe peretele lateral (corespunzător direcției de deschidere a fațadei) cu holșuruburi 4*16 (7). (Des.1)
4. Răsuciți picioarele(4) cu holșuruburi 4,0*16(7), diblurile pentru montare rapidă(12) și diblurile din lemn(9) în orificiile de pe fund. (Des. 2)

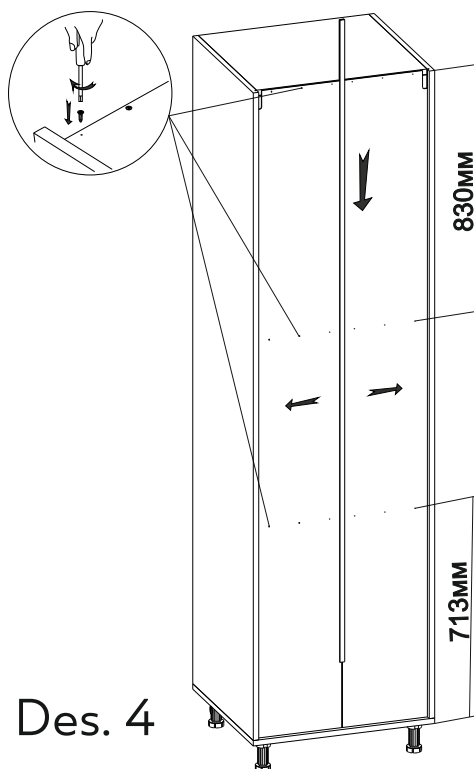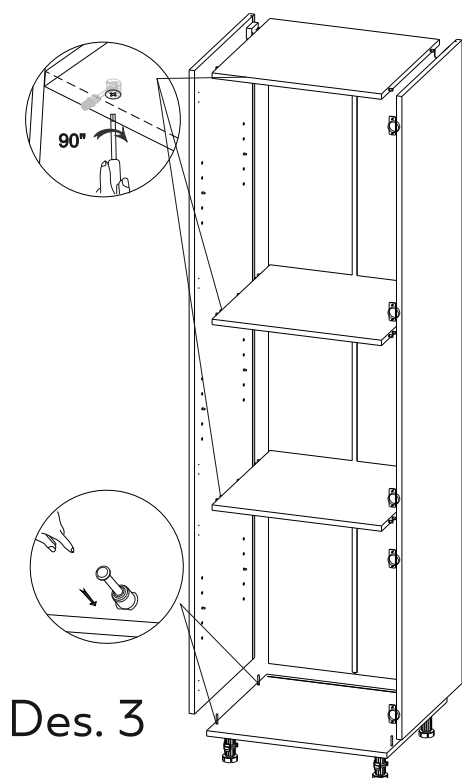

5. Conectați părțile laterale ale dulapului cu capacul, fundul și rafturile cu șuruburi minifix (12), cu ajutorul șurubelniței.
6. Instalați parte din spate în canelură, instalați profil de tip H (11). (Des. 4)
7. Asigurați-vă că geometria corpului dulapului asamblat este corectă, apoi fixați peretele din spate cu șuruburi 4*16 (7). (Des. 4)

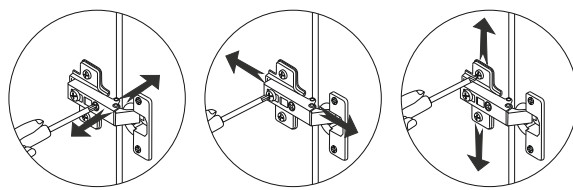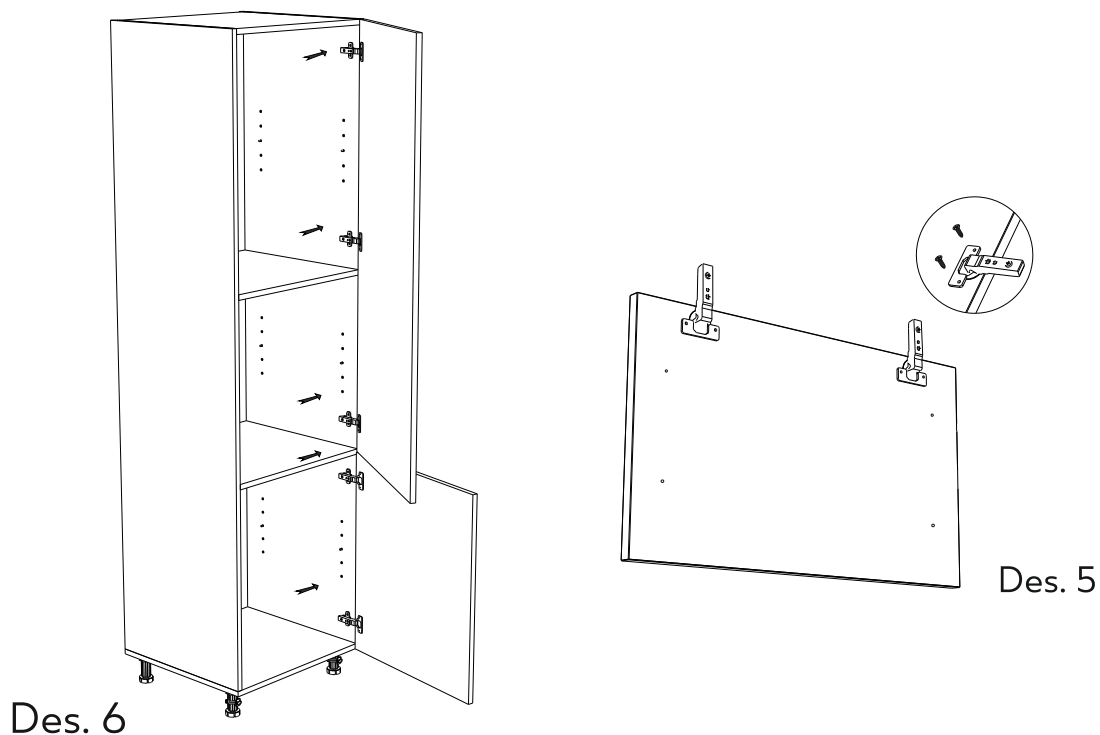

8. Fixați balamalele (3) pe fațadă cu holșuruburi 4*16 (7). (Des. 5)

9. Instalați fronturile, conectați și fixați balamalele cu benzile de împerechere, apoi reglați balamalele. (Des. 6)

10. Dacă este necesar, instalați mânerul pe fațadă / fațade. Pentru facilitarea instalării, găurile orbite sunt pregătite pe fațade, permițând instalarea fațadei atât pentru deschiderea din dreapta, cât și pentru cea din stânga.

Selectați orificiile orbite corespunzătoare, apoi sfredeliți orificiile pentru mâner cu un burghiu de 4 mm, puneți mai întâi un bloc pe partea frontală a fațadei (cu atenție, fără a deteriora suprafața fațadei) pentru a preveni deteriorarea învelișului fațadei la trecerea burghiului.

