





Standart 3.82

- 1 Dulap pentru bucătărie pardoseală Bayro Standart 3.82 gri 600x820x520 pentru cuptor Art: 102338


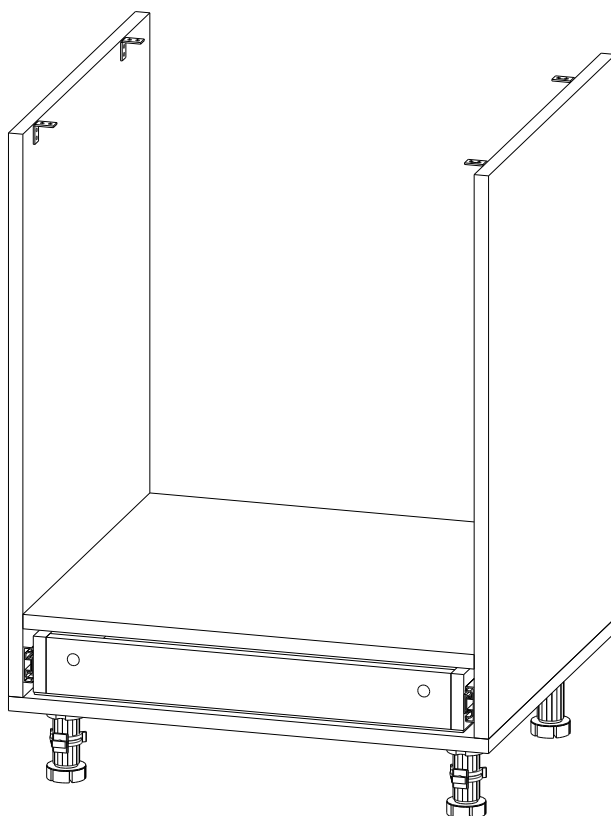


PREGĂTIREA PENTRU MONTAREA MOBILEI



- 1.** Pentru instalare, se recomandă un specialist calificat. Racordarea la rețeaua electrică, rețeaua de gaz, de apă și canalizare a aparatelor încorporate este obligatoriu să fie executată exclusiv de către personal autorizat pentru astfel de operațiuni.
- 2.** Pregătiți camera pentru instalarea mobilierului, înlăturați obiectele care vă pot deranja.
- 3.** Cu ajutorul unei nivele verificați podeaua și pereții în locul instalării dorite. Așezarea mobilierului pe suprafețele denivelate creează tensiuni în zonele de îmbinare, ceea ce duce la deformarea corpului sau deformarea mecanismelor de închidere a ușilor și sertarelor. Aceste defecțiuni care pot apărea și în timp nu constituie defecte de fabricație.
- 4.** Nu instalați mobilierul în zonele unde nu există ventilație, în locurile unde apa poate atinge direct suprafața mobilei. Se recomandă o distanță de minim 50cm față de sursele de apă. Evitați contactul direct al mobilierului cu apa. Expunerea permanentă la un grad ridicat de umiditate va provoca deteriorarea mobilierului (umflarea), fapt care nu se acoperă de garanție.
- 5.** Amplasați mobilierul la distanță de sursele de căldură (calorifer, etc.). Distanța de gardă generală este de 20cm.
- 6.** Asigurați-vă de compatibilitatea pereților de sprijin cu tipul de mobilier instalat. Pe baza recomandărilor unui tehnician calificat, selectați elementele de fixare necesare pentru pereții de sprijin. Nu se recomandă instalarea mobilierului suspendat pe pereții din gips.
- 7.** Asigurați-vă că instalațiile sanitare, de canalizare și instalațiile electrice sunt în conformitate cu mobilierul instalat.
- 8.** În cazul în care asamblați de sine stătător, asigurați-vă că aveți toate instrumentele necesare.

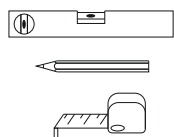

MONTARE/INSTALARE

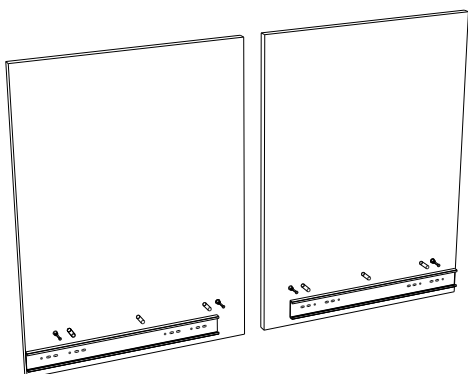
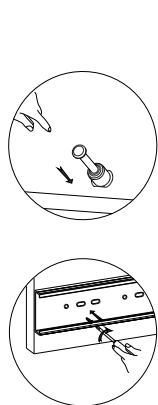


Des. 1

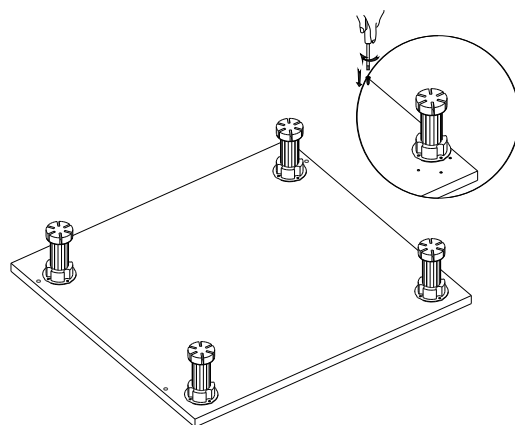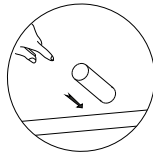

Des. 2

1. Așezați laturile dulapului (latură stângă / latură dreaptă) pe o suprafață plană.
2. Instalați diblurile pentru montare rapidă(3A) și diblurile din lemn (10) în orificiile de pe părțile laterale ale dulapului. (Des.1)
3. Instalați gliseria pentru sertar (4) cu holșșuruburi 4,0*16 (8) pe laturile dulapului. (Des.1)
4. Răsuciți picioarele(5) cu holșșuruburi 4,0*16(8) pe fund. (Des. 2)

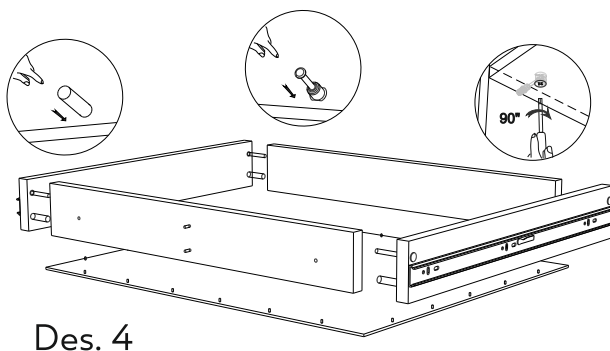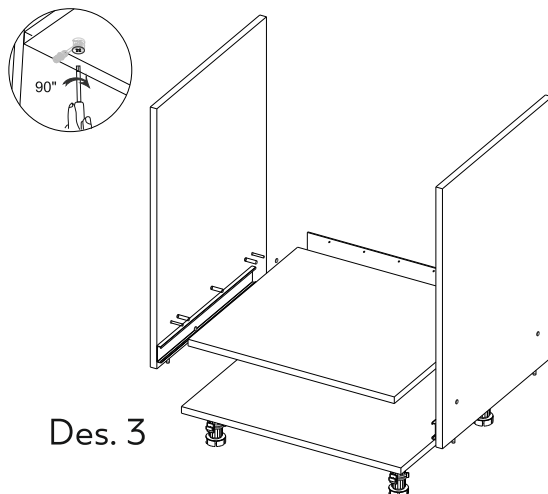

5. Conectați părțile laterale ale dulapului cu fundul și raftul cu șuruburi minifix (3A), cu ajutorul cheii hexagonale sau șurubelniței. (Des.3)
6. Instalați parte din spate în canelură.
7. Asigurați-vă că geometria corpului dulapului asamblat este corectă, apoi fixați peretele din spate cu șuruburi 4*16 (8).
8. Uniți părțile laterale ale sertarului cu fața și spatele cu șuruburi minifix(3B), cu ajutorul cheii hexagonale sau șurubelniței. (Des. 4)
9. Asigurați-vă că geometria sertarului asamblat este corectă, apoi fixați fundul cu holșșuruburi 4*16 (8). (Des. 4)



5. Conectați părțile laterale ale dulapului cu fundul și raftul cu șuruburi minifix (3A), cu ajutorul cheii hexagonale sau șurubelniței. (Des.3)

6. Instalați parte din spate în canelură.

7. Asigurați-vă că geometria corpului dulapului asamblat este corectă, apoi fixați peretele din spate cu șuruburi 4*16 (8).

8. Uniți părțile laterale ale sertarului cu fața și spatele cu șuruburi minifix(3B), cu ajutorul cheii hexagonale sau șurubelniței. (Des. 4)

9. Asigurați-vă că geometria sertarului asamblat este corectă, apoi fixați fundul cu holșuruburi 4*16 (8). (Des. 4)

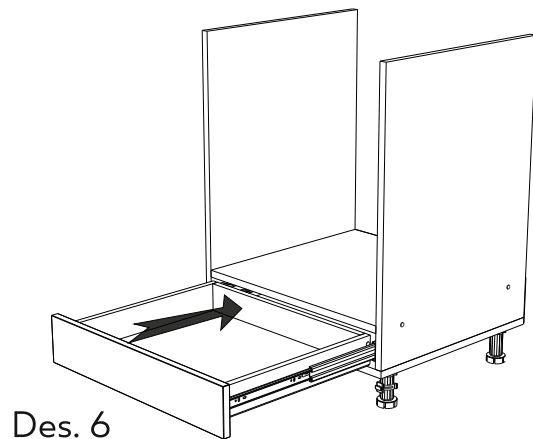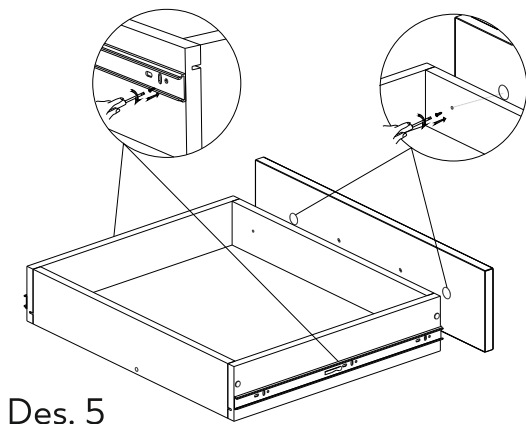

10. Înșurubați gliseriile(4) cu holșuruburi 4*16 (8) și fațada cu holșuruburi 4*30(9) la sertar. (Des. 5)

11. Introduceți sertarele, reglați fațadele (Des. 6). Adăugător fixați fațadele cu holșuruburi 3,5*30(7).